



## Tabla de Contenidos

Información de Seguridad .....	3
Experiencia y Funciones .....	5
Introducción .....	6
Bloqueo de Pantalla .....	8
Personalización .....	9
Menú de Aplicaciones .....	11
Funciones de Llamadas .....	12
Registro de Llamadas ...	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Contactos .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Mensajería .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Navegador de Internet ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Música .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Google Play .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Galería .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## **Información de Seguridad**

El incumplimiento de las siguientes precauciones puede ser peligroso o ilegal.

### **Use el Teléfono Móvil de Forma Segura**

No utilice el teléfono móvil donde esté prohibido o cuando pueda causar un accidente.

### **Seguridad de Transporte**

Conoce y cumple con todas las leyes y regulaciones de transporte.

Siempre maneje con las dos manos en el volante –

### **NO USE MENSAJERÍA CUANDO ESTE CONDUCIENDO**

### **Hospitales**

Siempre apague su teléfono móvil cuando esté cerca de instrumentos médicos.

### **Aeropuertos**

Siempre siga todas las normas de seguridad federales de vuelo y no use el teléfono durante el vuelo.

#### **Distancias químicas y explosivas**

no utilice su teléfono móvil cerca de combustibles o productos químicos.

#### **Área de Explosión**

enga en cuenta las reglas y normas y por favor no utilice el teléfono móvil en un área donde las explosiones pueden ocurrir.

#### **Accesorios y Baterías**

utilice únicamente accesorios y baterías autorizados de Blu.

#### **Resistencia al Agua**

El teléfono móvil no es impermeable. Por favor, manténgalo alejado del agua.

#### **Copia de Seguridad**

Por favor, recuerde hacer una copia de seguridad o llevar un registro por escrito de toda la información importante almacenada en su teléfono móvil.

#### **Llamadas de Emergencia SOS**

segúrese de que su teléfono móvil está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse la tecla del teléfono y marque el 112.

## Apariencia y Funciones




## ntroduccion

### **Inserte la Tarjeta SIM**

---

- . Apague el teléfono móvil y retire la tapa de la batería y la batería.
- . Inserte la tarjeta SIM correctamente en la ranura 1 o 2.

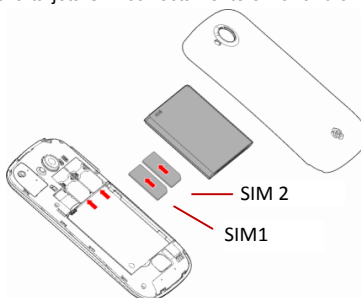


- . Inserte la batería y la tapa de la batería del teléfono móvil.

### **Inserte la Tarjeta de Memoria**

---

- . Apague el teléfono móvil y retire la tapa de la batería y la batería.
- . Inserte la tarjeta de memoria en la ranura.
- . Inserte la batería y la tapa de la batería del teléfono móvil.

(inserte la tarjeta de memoria como en la figura)

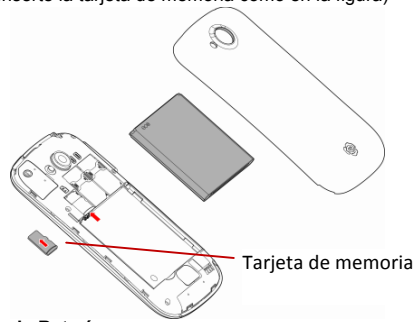


Tarjeta de memoria

#### **Cargando la Batería**



Cargue la batería conectando el cargador al puerto USB del teléfono.

**Advertencia:** Por favor, use sólo productos autorizados de BLU

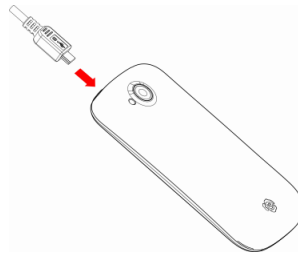

## Bloqueo de Pantalla

- . Pulse el botón de encendido para entrar en modo de suspensión y bloquear la pantalla.
- . Pulse el botón de encendido para sacar el teléfono de modo de suspensión. Arrastre el icono de bloqueo hacia arriba para desbloquear el teléfono.

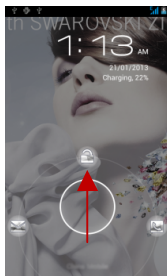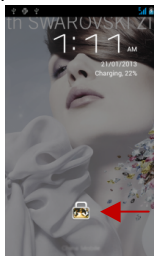



## Personalización

### Pantalla Principal

La pantalla principal muestra iconos de aplicaciones, widgets, accesos directos y otras características.


### Barra de Notificaciones

En la parte superior de la pantalla, la barra de notificaciones muestra la hora, el estado y las notificaciones. Si hay un nuevo mensaje o llamada perdida puede arrastrar la barra hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y haga clic en las notificaciones pendientes.


### Menú de Aplicaciones

Haga clic en el icono del menú de aplicaciones en la parte inferior de la pantalla para ver todas las aplicaciones instaladas.

Pantalla Principal

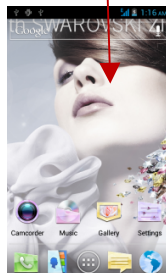

Barra de Notificación

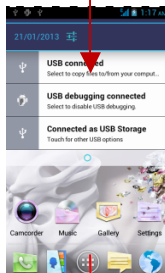

Menú de Aplicaciones

## Agregando iconos y widgets

Entre al menú de aplicaciones y mantenga pulsada una aplicación hasta que la pantalla aparezca. A continuación, eleccione la pantalla donde va ser ubicada y suelte el dedo.

## editando Iconos y Widgets


Uulse y mantenga presionado el widget o icono que desea mover. Una vez que el teléfono vibre, arrastre el widget o icono a una ubicación nueva en la pantalla.

Uulse y mantenga presionado el widget o icono que desea borrar. Una vez que el teléfono vibre, arrastre el widget o icono hacia la parte superior de la pantalla para Eliminar.



**Menú de Aplicaciones**


El menú de aplicaciones muestra los iconos de todas las aplicaciones en su teléfono. En la pantalla principal, haga clic en el icono del menú de aplicaciones para ingresar.

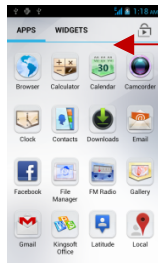

Deslice el menú hacia la izquierda o la derecha para mostrar más iconos

Haga clic en un icono de una aplicación para abrirla

Presione y mantenga presionada la tecla Inicio para abrir el menú de aplicaciones recientes.

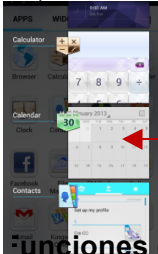


Haga clic en un icono de una aplicación para abrirla

## Funciones de Llamada


Para realizar una llamada, pulse la tecla de marcación en la pantalla principal para abrir la interface de llamadas.  
**Es posible realizar una llamada de las siguientes maneras:**

Haga clic en las teclas numéricas para introducir un número de teléfono y haga clic en la tecla de marcación para realizar una llamada telefónica.

Se puede llamar un número de teléfono o un contacto desde el registro de llamadas.

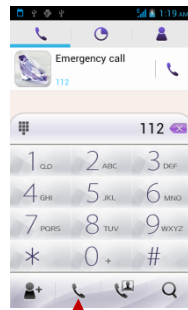

Realizar Llamada

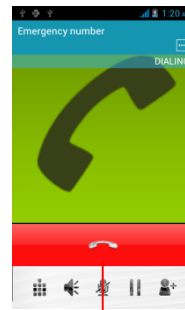


Terminar Llamada

## Registro de Llamadas

Cada número de teléfono llamado y recibido se guardará en el registro de llamadas del teléfono. Todos los números en el registro de llamadas se pueden marcar directamente haciendo clic en el icono de teléfono en el lado derecho de la pantalla. Cuando el número aparezca en la lista, haga clic en él para ver más detalles.

También se puede pulsar y dejar oprimido un número en el registro de llamadas para editar, borrar, guardar y realizar otras operaciones.

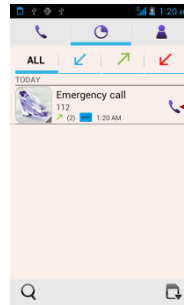


Haga clic al icono de teléfono para realizar llamada

## Contactos

Inicio » Menú de aplicaciones » Contactos

Haga clic en el icono Agregar contacto para agregar un nuevo contacto al teléfono o la tarjeta SIM.  
(Figura a continuación)

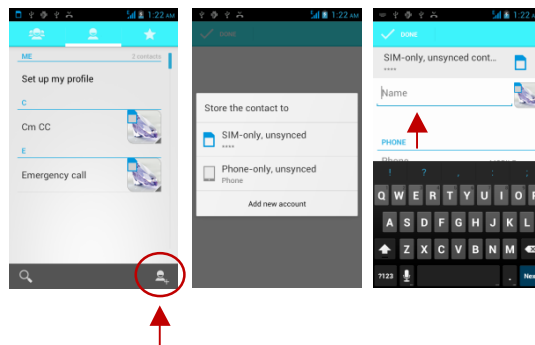

## Mensajería

debe utilizar esta función para intercambiar mensajes de texto y mensajes multimedia con su familia y amigos. Los mensajes hacia o desde el mismo contacto o número de teléfono se guardarán en una sola conversación que se puede ver el historial de mensajes completo y convenientemente.

Inicio » Menú de aplicaciones » Mensajería » Mensaje nuevo

. Pulse icono de contacto para entrar al destinatario (Puede ingresar sus contactos de la libreta de direcciones o introduzca un nuevo número)

. Redactar mensaje



Funciones del Menú

**Retroceder**

Después de navegar a través de varias páginas, esta opción permite al usuario volver a la página anterior.

**Avanzar**

Después de navegar a través de varias páginas, esta opción avanza una página web después de la página actual.

**Ventana**

Abre todas las ventanas abiertas.

**Marcadores**

- Haga clic en "Marcadores" para guardar el URL actual como un favorito.
- Haga clic en el marcador en la lista de favoritos para abrir la URL.

**Menú**

- Añadir Marcadores: Guarda el URL como favorito.
- Buscar en la Página: Búsqueda actual en la página.
- Seleccionar Texto: Haga clic y arrastre para seleccionar un fragmento de texto.
- Información de la Página: La dirección de la página de visualización y otra información de la exploración actual.
- Compartir Página: Seleccione el Bluetooth o SMS para compartir la página actual.
- Historial: Muestra el historial de navegación y ver las páginas más visitadas.
- Ajustes: Contiene configuraciones del explorador.

**Música**



## Abrir la Música

Inicio » Menú de Aplicaciones » Música

## Buscar Música

Se puede optar por buscar la música de la carpeta a través de nombre de artista, nombre de la canción, nombre del álbum.


## Modo Aleatorio (Party Shuffle)

La música comenzará a reproducirse a partir de una canción seleccionada al azar. Para desactivar el Modo Aleatorio, pulse el menú y pulse la opción de Modo Aleatorio.




Google Play

Google Play le ofrece una manera fácil de instalar aplicaciones en su teléfono Android. El servicio les permite a los usuarios averiguar y descargar música, revistas, libros, y películas.

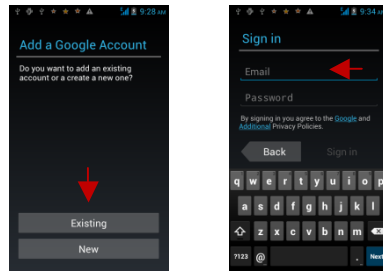

**Ingrese y crea una cuenta para descargar aplicaciones.**

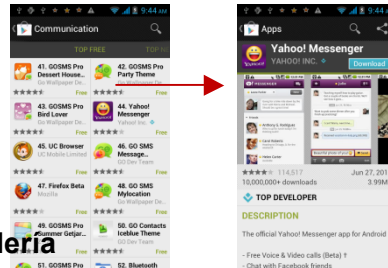

**Galería**

**Ver Imágenes**

### **Compartir Imágenes**

---

Puede compartir imágenes mediante el envío a través de Gmail la aplicación de correo electrónico. Usted también puede enviar fotos a través de MMS adjuntando la imagen al mensaje. Cualquier imagen puede ser enviada a través de la función Bluetooth.

### **Editar Imágenes**

---

**Editar Luz:** Brillo, Reflejo, Sombras, Autocorrección

**Editar Efectos de Imagen:** Proceso cruzado, Pasterizar, Cinografía, Documental, Viñeta, Grano y Ojo de Pez.

**Efectos de Color:** Calor, Saturación, Blanco y Negro, Sepia, Negativo, Matiz, Tono-Dúo.

**Recortar:** Recortar, Ojo Rojo, Enderezar, Girar, Cambiar, Nitidez.